

# Nixie Clock Lantern kit

## For COLEMAN 200A LANTERN



# 注意

このキットを使用したことにより発生したトラブル、事故、火災などの重大事故につきましては一切責任を負いません。ランタンの改造は必ず個人の責任において行ってください。


# 9

### 内部ボタン電池の交換について


- ◆ 内部ボタン電池が消耗すると停電時の時刻保持機能が正常に動作しなくなります。時刻保持機能が正常に動作しなくなった場合は内部ボタン電池の交換が必要です。交換が必要となった場合、下記の手順で自己責任に於いて交換を行っていただくようお願いいたします。

- 1 時計モジュールの電源をOFFにします。  
(ACアダプターをコンセントから抜いてください。)


- 2 時計モジュール裏のJ1コネクターから電池ケーブルを抜き取ります。

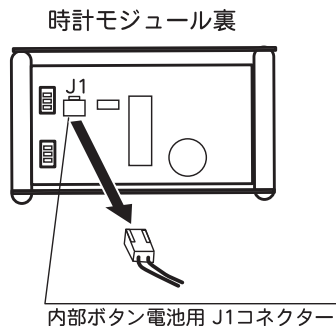


- 3 時計モジュール正面のボタン電池を電池ホルダーから抜き取ります。

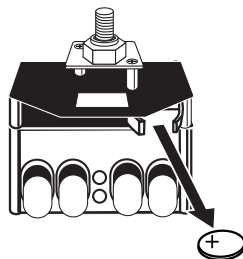

- 4 新しい電池(新品の電池)を電池ホルダーに電池のプラスが上にくるように向きに注意しながら押し込みセットします。

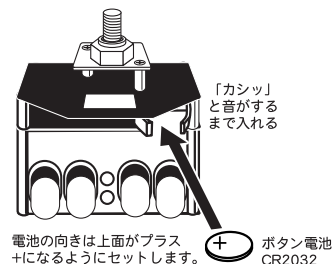

- 5 時計モジュール裏のJ1コネクターを元に戻します。

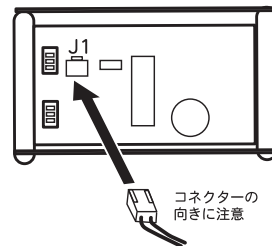

- 6 時計モジュールの電源をONにします。
- 7 本取扱説明の6項の設定モードに従って時刻設定を行います。
- 8 設定が終わったら、一旦時計モジュールの電源をOFFにしてしばらく時間を置いてから電源をONにします。ONにした時に、時刻保持機能が正しく動作するか確認します。正しく動作している場合は交換作業は完了です。正しく動作しない場合は電池の向きや電池のセット方法に誤りがないか確認します。