


For COLEMAN 200A LANTERN
& Sears Model 476.72211

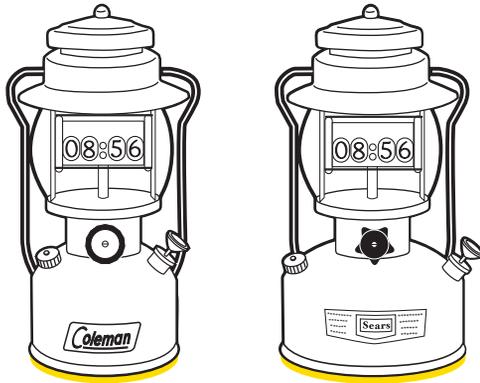

コールマン200A
シアーズ476,72211

DC9Vアダプター用 ニクシー時計ランタンキット



- ランタン本体の加工・切断は不要!
- ニクシー管の独特な光が魅力的!
- 照明器具からクールなニクシー時計へ

組み立て手順書




コールマン200A
シアーズ476,72211

ニクシー時計ランタンキット

MODEL NCK200-01A

お手持ちのコールマンランタンのバーナーチューブを取外し、このキットを装着するだけで、ユニークでクールなニクシー時計に変身させることができます。

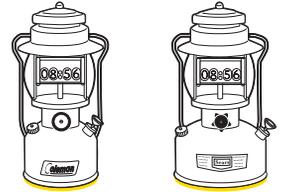

For COLEMAN 200A LANTERN
& Sears Model 476.72211



本キットを取り付ける前に本取付説明書を良くお読み頂き正しくご使用ください。

記載された内容を許可なく転載することを禁じます。

Copyright 2012 Shimozato.net All Rights Reserved.
2012.V0.1.1


販売店

- デザイン・仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。

MADE IN United Kingdom

◇ キットの内容

- ニクシー時計モジュール 1個

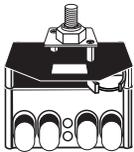


- 結束バンド 4本



- CR2032ボタン電池 1個



- 押しボタンスイッチ 2個




- 電源ACアダプター 1個
PSE認定品




入力 AC100-240V
出力 DC9V 1.3A

- 押しボタン1 (ケーブルが長い方)



- 押しボタン2 (ケーブルが短い方)



- 特殊 M10 ナット 1個



- 中間スイッチケーブル 1個



安全にお使いいただくために



警告 電源について



● 火災、機械の故障を避けるためにACアダプターは一般家庭用電源AC100V以外は、絶対に使用しないでください。

● 火災、感電、機械の故障を避けるために無理に電源コードにキズを付けたり、電源コードのよじれ等、電源コードに無理がかかることは絶対にしないでください。



● 感電事故を避けるために電源コードには、ぬれた手でふれたり、プラグの抜き差しは絶対にしないでください。

● 水や薬品、ガソリン等の液体をランタンに絶対にこぼさないでください。万一機械が水濡れ等した場合は、すみやかに電源をOFFにして、絶対に手を触れない、触れさせない様にしてください。感電、火災、故障が発生します。



● 感電、漏電事故、故障を避けるためにランタンを移動する時は、必ず電源をOFFにし、電源コードを抜いてから行うようにしてください。

● 長期間使用しない時は、必ず電源をOFFにし、電源コードを抜いてください。



注意 使用環境・条件について



● 日本国内 50/60Hz AC100Vの電圧・周波数で使用してください。指定外の電圧・周波数で使用すると事故の発生原因になります。

● ランタン周辺には物を置かないでください。ランタン周辺にものを置く場合は30cm以上離し設置してください。

● 内部ボタン電池交換する時は、CR-2032を必ず使用して下さい。規格外の電池をご使用になると事故の発生原因になります。



● 本キット取付前に必ずタンクに残っているガソリンを完全に抜き取り下さい。タンクにガソリンが残っていると残っているガソリンが引き金となり爆発、火災の発生原因になります。

● 本キット取付後のタンクの加圧や燃料バルブの操作は絶対に行わないで下さい。残っているガソリンに引火して、爆発、火災の発生原因になります。

● ACアダプターの電源プラグ・コンセントは定期的に清掃してください。また、プラグは確実にコンセントに差し込んでください。差し込み不良は、ごみ・ほこりの付着により火災の発生原因になります。

● ランタンに付着したごみ・ほこりは定期的に清掃してください。ごみ・ほこりの付着により火災の発生原因になります。